


# Installation manual

## M Motorized Swing Mount Large

EAN: 7350022734500

- ar تېپىشقا ئالماڭىز
- ca Instal·laci3 manual
- da Installationsmanual
- de Installationsanleitung
- ee Paigaldusjuhend
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Manual de instalaci3n
- fi Asennusohje
- fr Installation Manuel
- he הנקמה ךירדמ
- hu Szerel3si k3zik3nyv
- it Manuale di installazione
- jp 3取り付け説明書
- kr 설치 설명서
- lt Montavimo instrukcija
- lv Uzst3d3šanas rokasgr3mata
- nl Installatie handleiding
- no Installasjonsh3ndbok
- pl Instrukcja instalacji
- pt Manual de instalaç3o
- ro Manual de instalare
- ru Инструкция по установке
- sk Inštal3čný manu3l
- sl Navodila za montažo
- sv Installationsmanual
- tr Montaj kılavuzu
- zh 安装手册

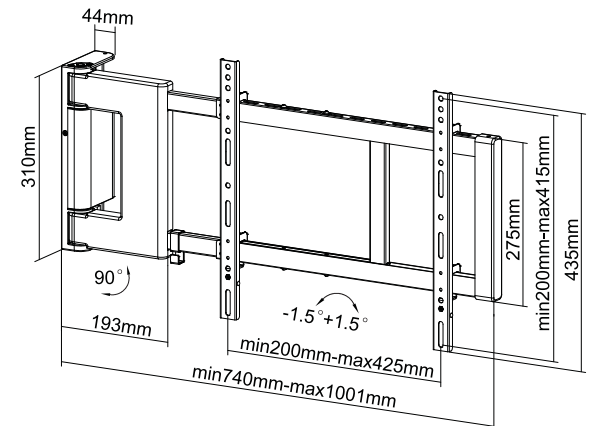

**en** **IMPORTANT!**  
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HIFI equipment represents a considerable value.  
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.  
Replace the screws with suitable ones if needed.  
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please consult a professional.

**ar** **مهم!**  
إن شاشة البلازما أو LCD أو التلفاز أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هاء في ذاتها هي ذات قيمة عالية.  
إذا كانت المسمكات متضمنة، فقد لا تكون مناسبة لمواد الجدران أو السقف أو الأرضية.  
عند الحاجة، استبدل المسمكات بأخرى مناسبة أو أخرى مناسبة.  
في حالة عدم التأكد من أي جوانب تركيب هذا المنتج، يرجى استشارة الفني المشخص.

**cz** **DŮLEŽITÉ!**  
Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoce hodnotné.  
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlahě v místě instalace.  
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.  
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obraťte se na zkušeného odborníka.

**da** **VIGTIGT!**  
Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorsskærm eller andet HIFI-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.  
Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.  
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

**nl** **BELANGRIJK!**  
Uw Plasma, LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HIFI-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.  
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt u, raadpleeg dan een professional.

**ee** **TÄHTSI!**  
Teie teker, projektor, projektori ekrään või muu HIFI seade on suure väärtusega.  
Kui kinnitused on komplektis paigalduskruvid, siis ei pruugi need sobida Teie seinna, lae või põrandale materjaliga. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu.  
Kui Te ei ole seadme paigaldamise detaileid kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

**de** **ACHTUNG!**  
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HIFI-Ausrüstung stellt einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.  
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman.

**el** **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**  
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, ο κανονικός τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολών ή άλλες σπουδαίες HIFI έχουν μία αξιοσημείωτη αξία. Αν περιλαμβάνονται βίδες, ίσως να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του τavanού ή του πτωχού στο χώρο. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.  
Στη περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιες ζητήματα σχετικά με την προεργασία αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

**es** **¡IMPORTANTE!**  
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que están formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.  
Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

**fi** **TÄRKEÄÄ!**  
Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisoiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hifi-laitteiden arvo on huomattava. Laitteiden mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopiviksi ruuveiksi.  
Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteyttä asiantuntijaan.

**fr** **IMPORTANT!**  
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel HIFI ont une valeur considérable. Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées.  
Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

**hu** **FONTOSI!**  
Plazma, LCD TV-d, projektorok, vetítővásznak vagy egyéb műszaki berendezések értékesek lehetnek. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmas a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítse. Cserélje ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

**it** **IMPORTANTE!**  
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento. Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.  
Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

**jp** **重要!**  
あなたのプラズマ、LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器はかなりの値を表します。  
ネジが含まれている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれません。  
必要に応じて適切なものでネジを取り付けます。  
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に關して不明な点があるプラズマに相談してください。

**no** **VIKTIG!**  
Din Plasma, LCD, TV, projektor, projektorsskjerm eller annet HIFI-utstyr har betydelig verdi.  
Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i vegg, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.  
Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

**pl** **UWAGA!**  
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HIFI stanowi znaczną wartość. Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednio do materiału, z którego wykonana są ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

**pt** **IMPORTANTE!**  
O seu Plasma, LCD, TV, projektor, tela de projeção ou outro equipamento de HIFI representa um valor considerável.  
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.  
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.  
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

**l** **SVARIGI!**  
Jūsu Plasma, LCD, TV, projektor, projektorā ekrāns vai cita HIFI iekārtas veido ievērojamu vērtību.  
Iekārtās skrūves var būt nepiemērotas jūsu sienai, griestu vai grīdas materiāliem.  
Nepareizi skrūves ar piemērotām skrūvēm, ja nepieciešams.  
Gadījumā, ja jūs nesat pārbaudītiņš par jebkuriem šo produktu montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdz konsultēties ar speciālistu

**lt** **SVARBŪ!**  
Jūsų plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektoriaus ekranas ar kita HIFI įranga turi didelę vertę.  
Jei varžtai yra komplekte, jie gali netikti pas Jus naudojotoms sienų, lubų ar grindų medžiagoms.  
Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia.  
Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto - prašome kreiptis į profesionalus.

**ro** **IMPORTANT!**  
Plasma ta, LCD, TV, projector, ecran de proiectie sau alte echipamente HIFI reprezintă o valoare considerabilă.  
În cazul în care s-aruburite sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podea.  
Remontați s-aruburile cu cele adecvate, dacă este necesar.  
În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

**ru** **ВНИМАНИЕ!**  
Какие бы оборудование HIFI вы не пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие.  
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.


**sv** **VIKTIGT!**  
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorsskärm eller annan HIFI-utrustning representerar ett ansenligt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet. Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.



**sk** **DŮLEŽITÉ!**  
Váš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné.  
Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.  
V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymeňte ich.  
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu potiaže, obráťte sa na skúseného odborníka







**sl** **POMEMBNO!**  
Vaš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko platno ali drugo HIFI oprema predstavlja pomembno vrednost.  
Če so vključeni vijaki ne smeje biti primerni za material svojega steno, strop ali tla. Ponovno namestite vijake z ustreznimi tiste, če je potrebno.  
V primeru, da ste prepričani o vseh vidikih vgradnje tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.

**tr** **ÖNEMLİ!**  
Plazma, LCD, TV, Projektor, Projektör Ekranınız veya diğer HIFI cihazınız son derece değerlidir. Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir. Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.  
Bu ürünün monte şikilleri ile ilgili sorunlarınız olmas halinde bir uzmandan yardım alın.


**zh** **重要提示!**  
您的等离子、LCD、TV、投影机、投影机屏或其它 HIFI 设备都有不菲的价值。如果附带有螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。  
如果需要，请得螺钉更换为适当的型号。  
如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。

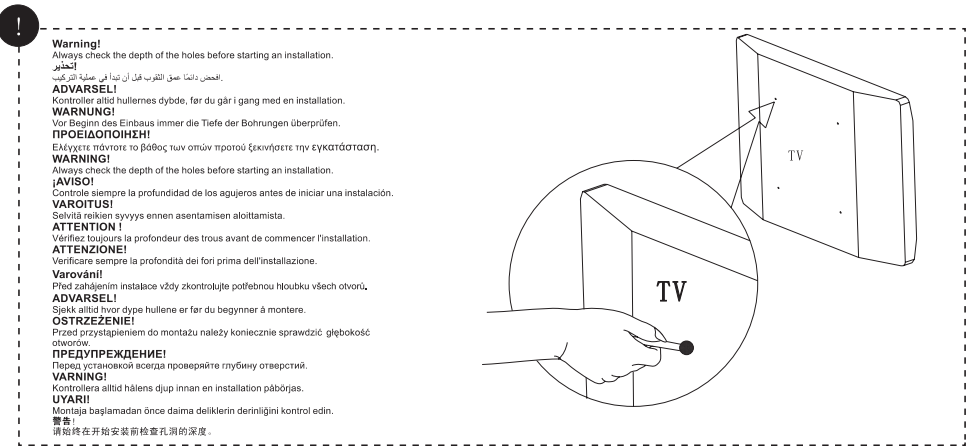

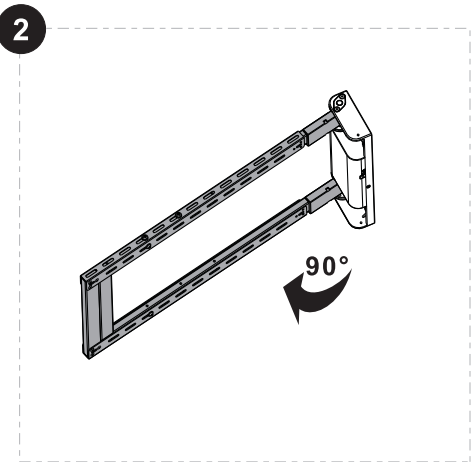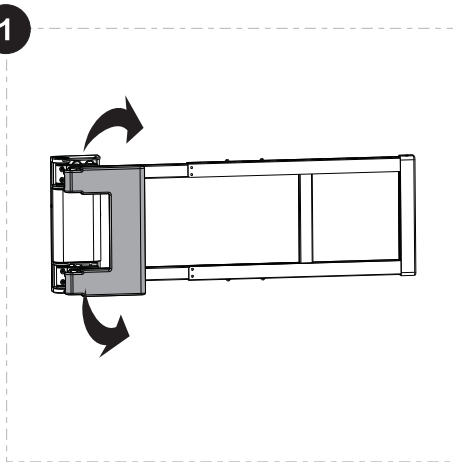


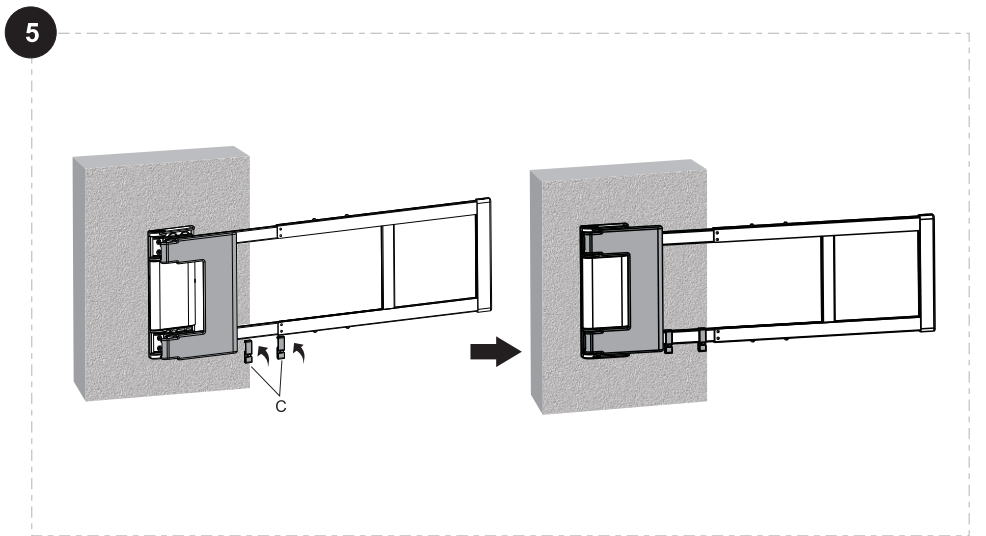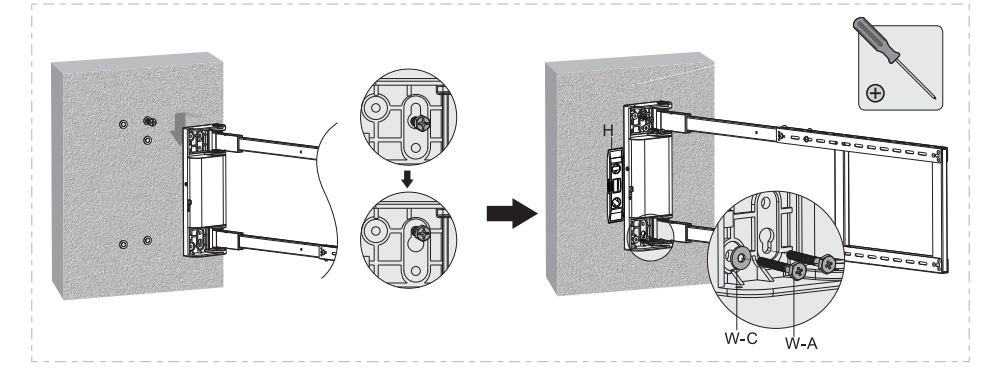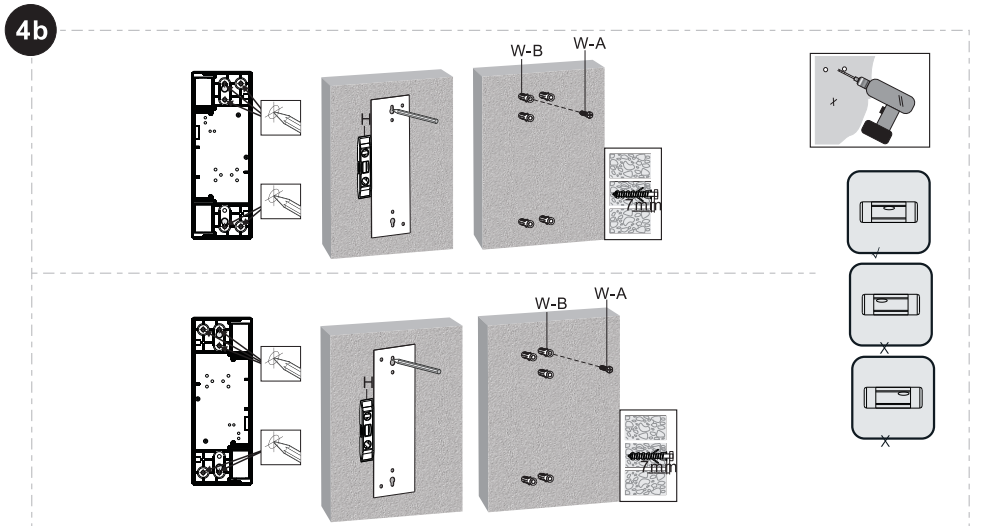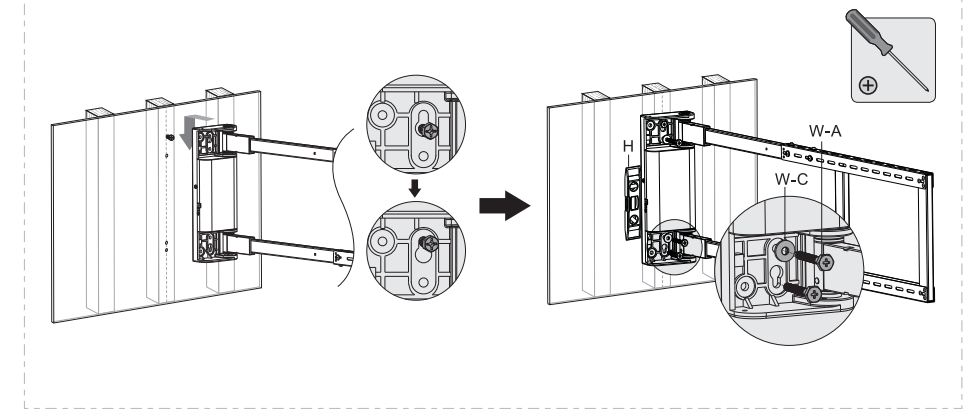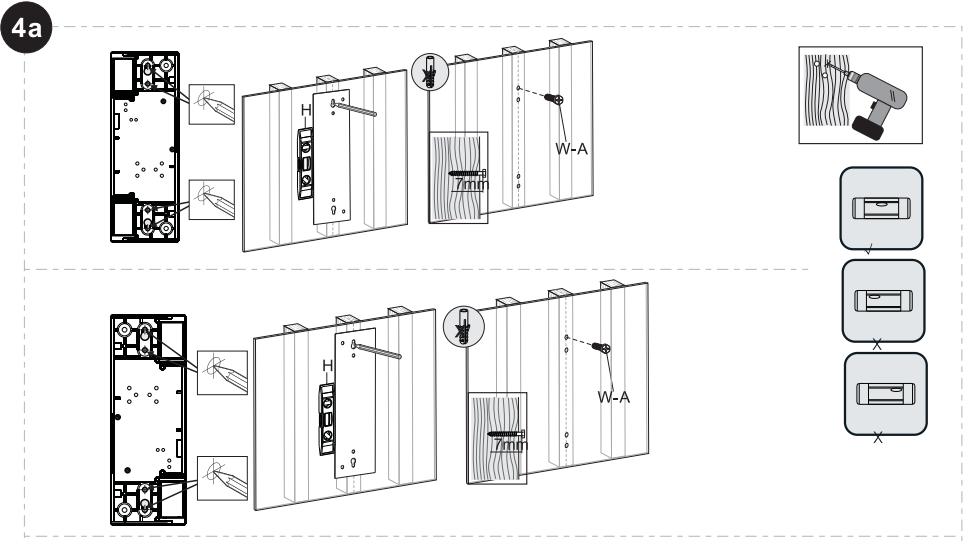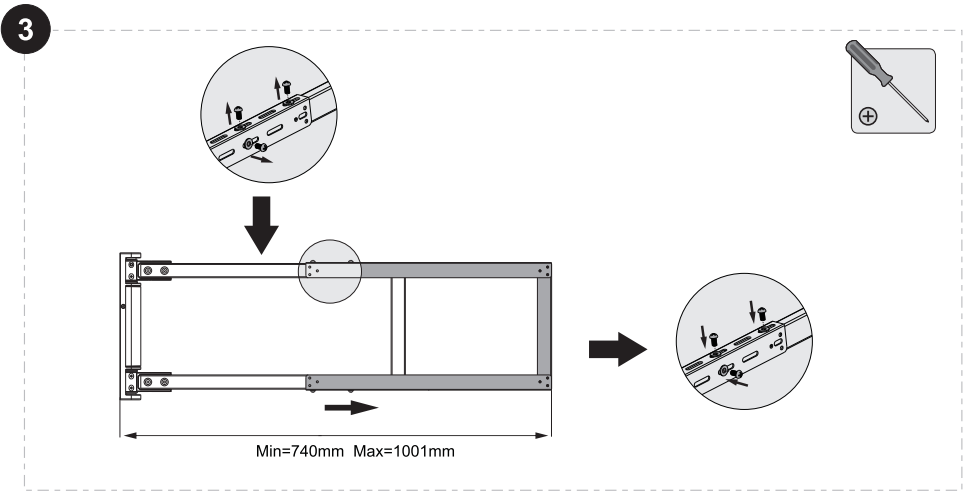


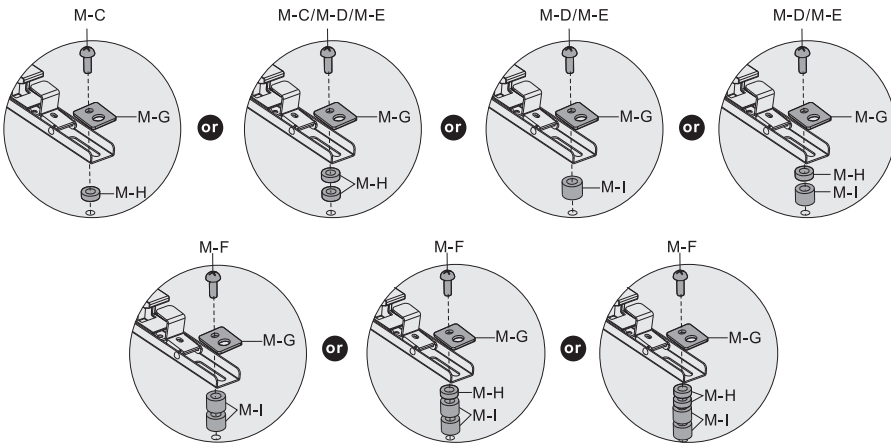
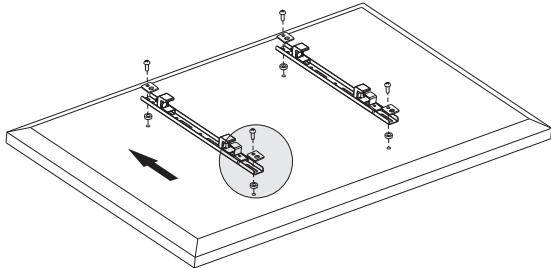
6

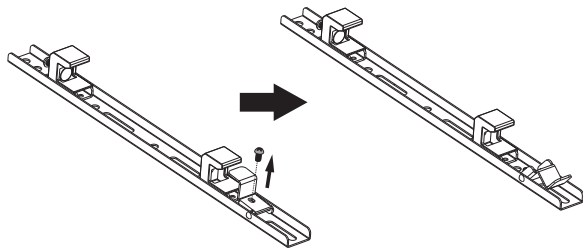



7a

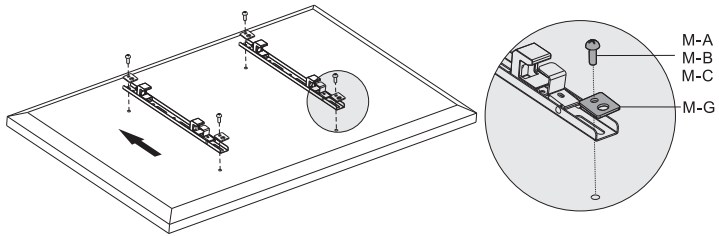


7b




8

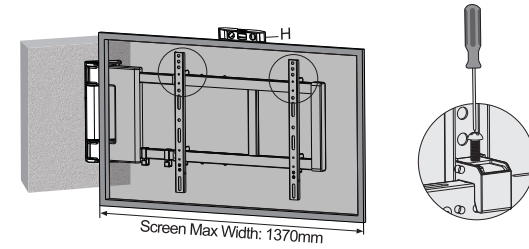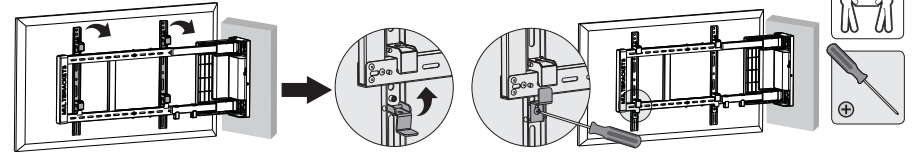


9

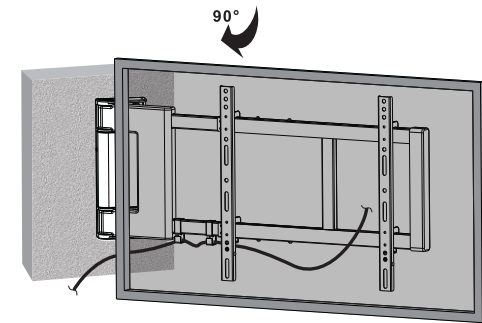


or

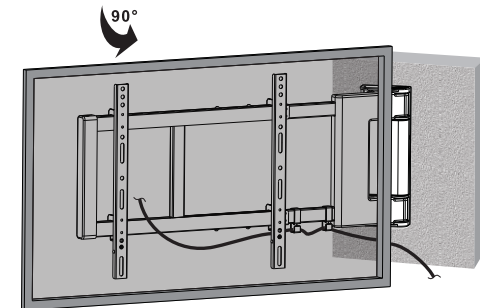




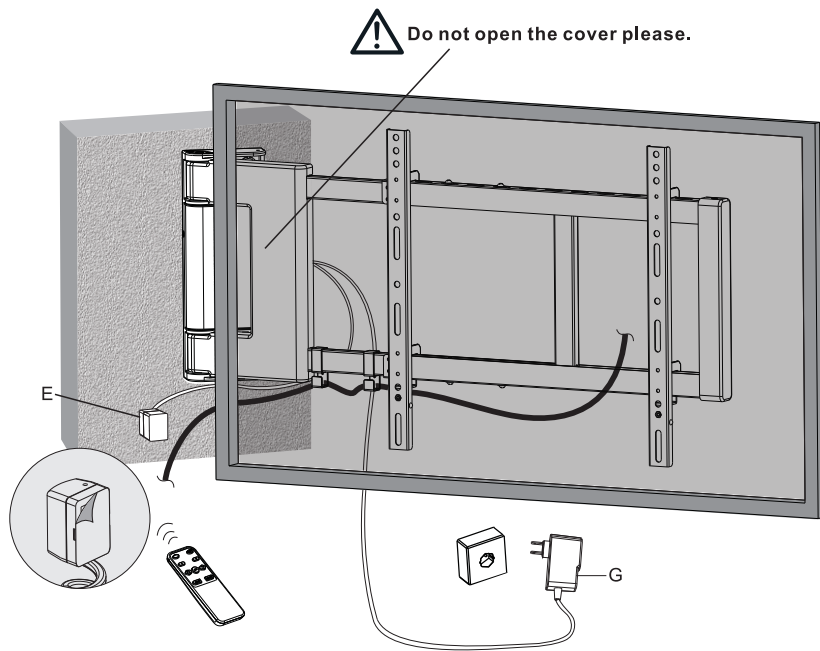


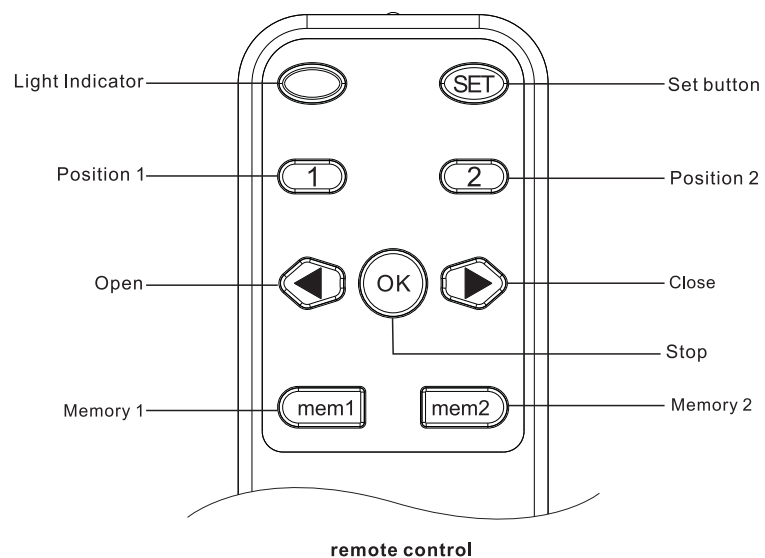

## REMOTE CONTROL OVERVIEW




## REMOTE CONTROL BUTTON EXPLANATION

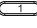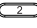- OK STOP BUTTON**
- LEFT BUTTON**  
The left button is to open the TV wall mount. Press and release , the TV wall mount will open and move to the left until **OK** is pressed or reach max. angle 90 degrees to stop.
- RIGHT BUTTON**  
The right button is to close the TV wall mount. Press and release , the TV wall mount will open and move to the right until **OK** is pressed or reach 0 degrees to stop.
- mem1 MEMORY BUTTON 1**  
Press and hold for 5 seconds, the buzzer will sound twice beep beep, The memory is saved as position 1.
- mem2 MEMORY BUTTON 2**  
Press and hold for 5 seconds, the buzzer will sound twice beep beep, The memory is saved as position 2.
- 1 + OK To recall the mem1 button(position 1)**  
Press and release , and then press **OK** button, The TV wall mount will automatically swivel to the position 1 after the buzzer sounds once.
- 2 + OK To recall the mem2 button(position 2)**  
Press and release , and then press **OK** button, The TV wall mount will automatically swivel to the position 2 after the buzzer sounds once.
- SET + OK Enter Learn Mode**

## START



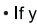
### How to set up your Motorized Swing Arm and program an angle?

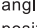- When powered on the TV wall mount will beep once, TV wall mount is now in standby mode.
- NOTE:** The TV mount provides 0° (parallel to wall) and 90° of lateral rotation. If you want to reset the swing angle to 0° and 90°. Press and hold  for 5 seconds and repeat four times. The system will start automatic positioning: First position TV mount with flat against the wall, then position TV mount with 90° of lateral rotation until the TV mount automatically stop at 90° position.
- Press and release **OK** to return the TV mount flat against the wall and hear one beep from the buzzer, the system will then enter a working condition.

## LEARN MODE :



The **LEARN MODE** is used to learn how to use TV remote (ONLY suitable for the TV remote of popular brands.) to control TV wall mount.

### Note:

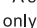
- A standard TV remote can be used but will not replace all functions of included remote control. A TV remote can only use three buttons functions. With ,  and **OK** respectively.
- The user must follow the rules below when using the TV remote to control TV wall mount. Select the alternate buttons from the TV remote, and the button that can't direct control the TV.
- If you need to erase all the button functions LEARNED, press and hold  for 4 seconds and repeat five times. If you don't erase them, the new button functions LEARNED every time will overwrite the last button functions LEARNED.

## LEARN MODE (A):


### How to program the buttons of TV remote with the included remote control?

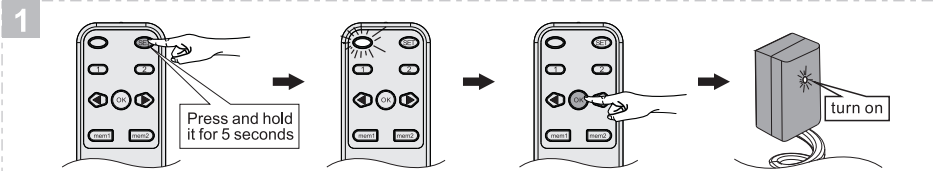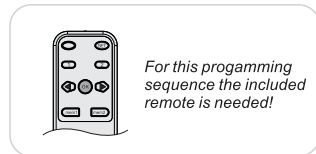


Press and hold **SET** for 5 seconds until LED light on the remote control stays on, and then press **OK**. The buzzer will sound once, the red LED light on the IR receiver will stay on, then the **LEARN MODE** will be entered.

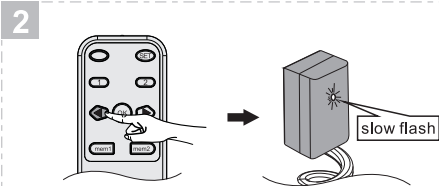

If **LEARN** is on, please press **▶** on the matched remote control until the buzzer sounds twice, the red LED light on the IR receiver will change from being steady to a slow flash.

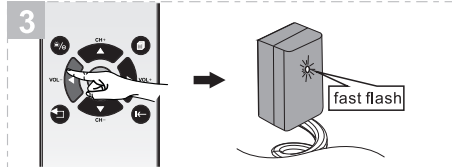

Aim the TV remote at the IR receiver, and press the button on the TV remote that you need to set as the function of the button until the buzzer sounds three times. The red LED light on the IR receiver will change from slow flash to a fast flash.

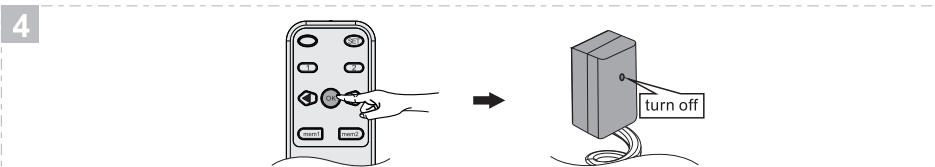

Press **OK** button on the matched remote control until the buzzer sounds four times. The red LED light on the IR receiver will turn off. **▶** button will be LEARNED successfully. If the buzzer only sounds once, then a LEARN failure. (The TV remote won't support the LEARNING function).


• Please follow step1 through step4 in turn if the user need to LEARN more buttons

#### Note:


When there is no activity for over 20 seconds in any step .TV remote will automatically exit from the LEARN MODE.

## LEARN MODE (B):


### How to program "Power" button on the TV remote?

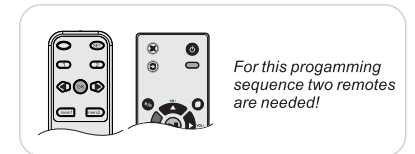


• Left and Right movement is done w/o programming.

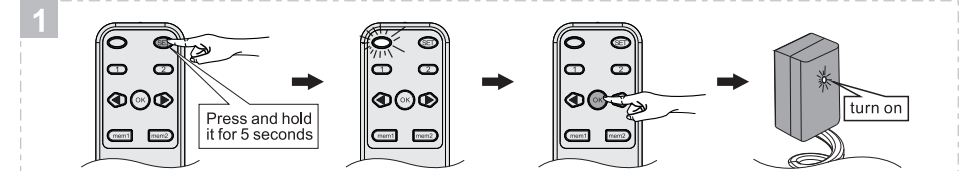


Press and hold **SET** for 5 seconds until LED light on the TV mounts original remote control stays on, and then press **OK**. The buzzer will sound once, the red LED light on the IR receiver will stay on, then the **LEARN MODE** will be entered.

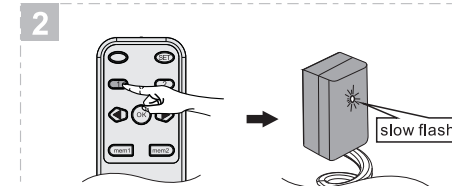

press and hold **▶** button on the original remote control until the buzzer sounds twice, then release the **▶** button. The red LED light on the IR receiver will change from being steady to a slow flash.

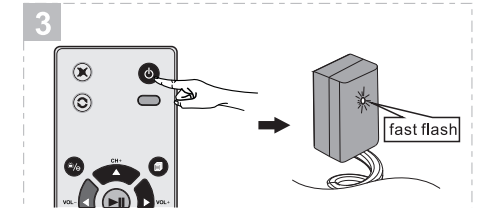

Aim the TV remote at the IR receiver, and press "Power" button. The buzzer will sound three times. The red LED light on the IR receiver will change from slow flash to a fast flash.

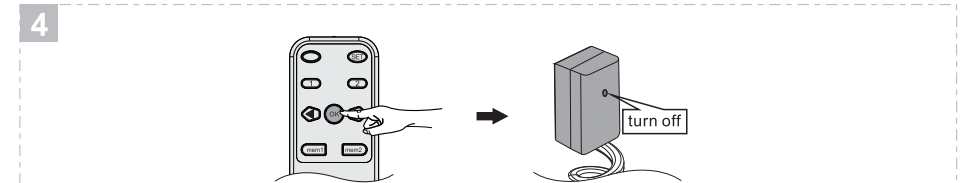

Press **OK** button on the original remote control until the buzzer sounds four times. The red LED light on the IR receiver will turn off. "Power" button will be LEARNED successfully. If press "power" button, the TV wall mount will automatically reset.

#### Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your distributor if you have any questions.

**Note:** Function or not may vary from brand of TV Remote. IR standard: RC5 (Philips) is required.