


FACE TH2

Informazioni per il corretto utilizzo

- Il dispositivo deve essere installato su una superficie stabile ad un'altezza per la quale il volto da scansionare si trovi all'interno della sagoma raffigurata sul display.
- Nel caso si utilizzi il modello con staffa snodabile vale quanto detto al punto precedente facendo attenzione a non eccedere con l'inclinazione.
- Installare il dispositivo al riparo dalla luce diretta del sole.
- L'uso del dispositivo è esclusivamente da interno.
- Evitare installazioni con forte controluce.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal display.
- Il volto da scansionare deve essere il più possibile frontale al dispositivo (no profili, deve vedere gli occhi).
- Evitare mascherine troppo coprenti, occhiali scuri o da vista con montature che invadano lo spazio degli occhi.
- Avvicinarsi e sostare davanti al dispositivo, il volto deve rimanere all'interno della sagoma impressa sul display (facendo cadere la linea orizzontale appena sopra gli occhi) ad una distanza di circa 50cm e attendere la scansione. Il corretto riconoscimento del volto viene evidenziato da un riquadro verde.
- Nel caso di ripetizione continua del messaggio di errore nella lettura della temperatura o non utilizzo della mascherina, uscire dal campo visivo della telecamera e rientrare.
- Entrare nel campo di rilevamento una persona alla volta ed attendere la completa lettura della temperatura.
- Se non è presente nessuno davanti al lettore in automatico si spengono i led e lo schermo.
- Il dispositivo, se perennemente collegato all'alimentazione, esegue un riavvio automatico giornaliero in orari notturni.
- Dopo il riavvio o lo standby attendere qualche minuto per la corretta autotaratura del sensore termico.
- La distanza ideale per la misurazione della temperatura è tra i 50 ed i 110cm.


Luoghi Consigliati

Luoghi Consigliati

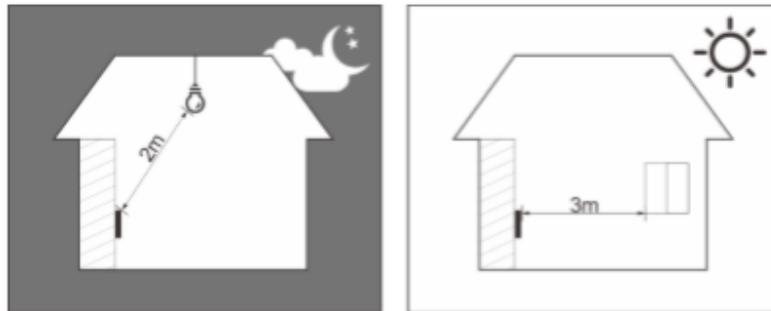

Luoghi Non Consigliati

Luoghi Non Consigliati

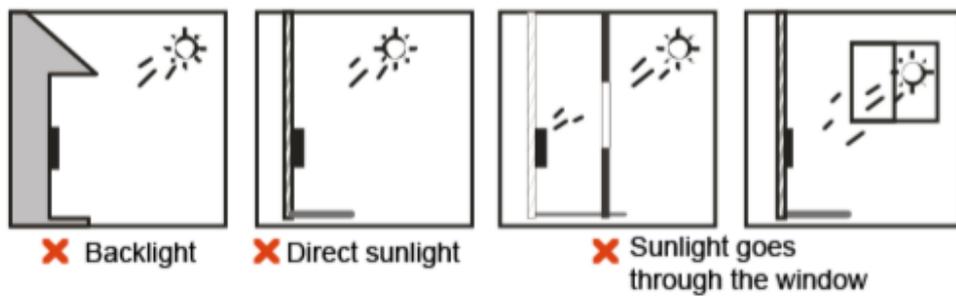

Assicurarsi che la distanza tra l'obiettivo ed il pavimento sia di 1,4 metri.

Altezza Installazione

