


INSTALLATION INSTRUCTIONS

CARAVEL 2.100

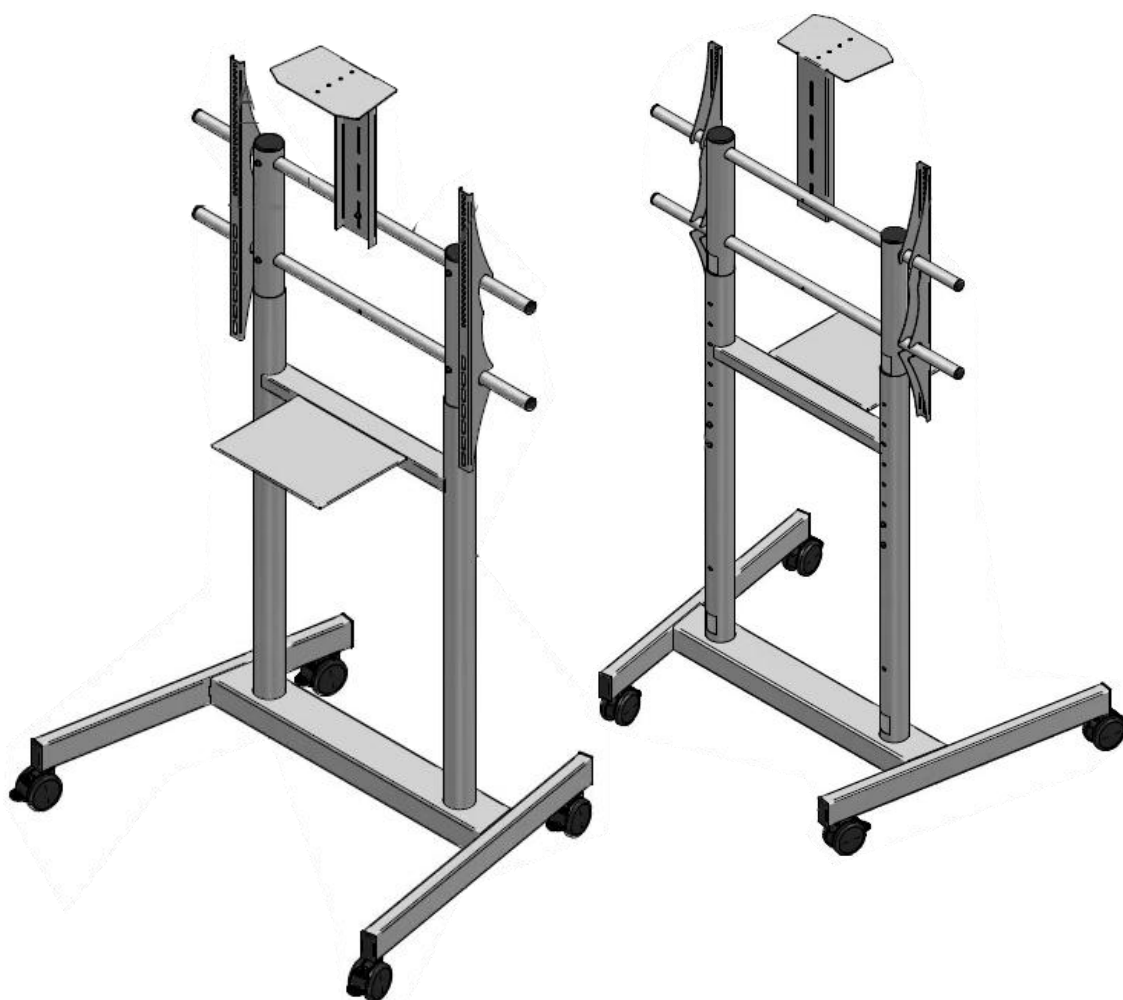

Product code	07194
Colour	Black RAL9005
Product weight	25 Kg
Max load	90 Kg
Screen size	55" - 86"
VESA	Min 200x200 - Max 800x600
Adjustable height	Min 1260mm - Max 1610mm
AV Shelf	Included
Camera holder	Included
Wheels	4x lockable casters

REL 2025 - code 07194IST



Important safety instruction

I - AVVERTENZA

Durante il montaggio fare attenzione alle istruzioni per l'uso e l'installazione dello schermo. OMB declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o conseguenti ad una installazione errata e/o eseguita da persone inesperte, al montaggio su strutture non sufficientemente robuste, a modifiche, ad un impiego diverso da quanto indicato, a sovraccarichi, ad interventi non previsti dalle istruzioni per l'uso, all'abbinamento di supporti ed accessori non di marca OMB o ad eventuale combinazione di prodotti OMB non idonei a quella installazione. 1. Prima dell'uso controllare che tutti i dadi e bulloni siano fissati saldamente. 2. Utilizzare il carrello solamente su superfici piane. 3. Quando si sposta il carrello su una superficie non perfettamente piana, si consiglia di togliere il LCD dal carrello al fine di evitare eventuali danneggiamenti. 4. Per muovere il carrello si consiglia la massima cautela (almeno in due persone). 5. Portata massima del carrello: Kg. 90 (lbs 198)

GB - WARNING

During installation, the installation guide and the instructions for use which are supplied with the screen itself must also be consulted. OMB is never responsible for direct, indirect or consequential damages which arise due to incorrect and/or inexperienced mounting, mounting on constructions which are not strong enough, modifications, use other than prescribed, overloading, not working in accordance with the instructions for use, combinations with other than OMB's products, unintended combinations of OMB's products. 1. Before use, check if all bolts and nuts are tightened up securely. 2. Use this trolley only on horizontal and stable floors. 3. When moving the trolley on an uneven floor, we advice to get the LCD display off the trolley to prevent damage. 4. Moving the trolley has to be done with great caution and at least 2 persons. 5. Maximum weight of the plasma display: Kg. 90 (lbs 198)

D - WARNUNG

Bei der Montage sind auch die Installations- und Verwendungsvorschriften für den bildschirm selbst zu beachten. OMB ist in keinem Fall verantwortlich für unmittelbare oder mittelbare Schaden bzw. Folgeschäden, die infolge einer fehlerhaften und/oder unsachgemäßen Montage, einer Montage an Konstruktionen mit unzureichender Belastbarkeit, infolge von Modifikationen, vorschriftswidriger Verwendung, Überlastung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Kombinationen mit nicht von OMB's stammenden Produkten oder bestimmungswidrigen Kombinationen der Produkte von OMB's auftreten. 1. Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob alle Befestigungsschrauben gut angeschraubt sind. 2. Dieser Trolley ist nur auf horizontalen und stabilen Flächen zu gebrauchen. 3. Während des Fahrens des Trolleys über eine unebene Fläche empfehlen wir, um den LCDBildschirm vom Trolley zu nehmen. 4. Das Fahren des Trolleys sollte immer mit größter Vorsicht und mit minimal 2 Personen geschehen. 5. Maximales Gewicht des Plasmabildschirmes: Kg. 90 (lbs 198)

F - AVERTISSEMENT

Lors du montage, les prescriptions d'installation et d'utilisation de l'écran doivent également être observées. OMB's n'est jamais responsable des dommages directs ou indirects résultant d'un montage incorrect et / ou mal réalisé, d'un montage sur des constructions trop peu solides, d'une utilisation à des fins autres que celles prescrites, d'une surcharge, d'une utilisation non conforme au mode d'emploi, de combinaisons avec d'autres produits OMB's ou des combinaisons involontaires de produits OMB's. 1. Contrôler avant usage que toutes les vis de fixation sont bien serrées. 2. Ce chariot ne peut être utilisé que sur sols horizontaux et bien plans. 3. Lors du déplacement du chariot sur une surface irrégulière, nous conseillons de séparer l'écran LCD du chariot. 4. Le déplacement du chariot doit toujours s'effectuer très soigneusement par 2 personnes au minimum. 5. Poids maximal de l'écran plasma: Kg. 90 (lbs 198)

E - ADVERTENCIA

Durante la instalación han de observarse también las instrucciones de montaje y de uso de la propia pantalla. OMB's no será responsable de daños directos, indirectos o daños consecuenciales que resulten del montaje incorrecto y/o inexperto, del montaje en construcciones no suficientemente resistentes, de modificaciones, de una utilización no prevista en las instrucciones de uso, de sobrecargas, de trabajar sin observar el modo de empleo, de combinaciones con otros productos de OMB's o de combinaciones no intencionadas de productos de OMB's. 1. Antes de su uso, controle si todos los tornillos de fijación están bien sujetos. 2. Este trolley usarlo solo en suelos estables y horizontales. 3. Durante el desplazamiento del trolley en suelos irregulares, aconsejamos retirar la pantalla de LCD del trolley. 4. Para el desplazamiento debe realizarse siempre con mucho cuidado y por 2 personas como mínimo. 5. Maximo peso de la pantalla de plasma de: Kg. 90 (lbs 198)

P - AVISO

Durante a montagem, devem também ser respeitadas as instruções de instalação e de utilização da própria tela. A OMB's nunca é responsável por danos diretos, indiretos, ou causados por uma montagem incorreta e/ou incompetente, uma montagem em construções insuficientemente resistentes, modificações, utilização diferente da prevista, sobrecarga, não trabalhar segundo as instruções de utilização, combinações com outros produtos que não sejam da OMB's, combinações despropositadas de produtos da OMB's. 1. Antes do uso, verificação se todos os parafusos forem apertados acima de firmemente. 2. Use este trolley somente em assoalhos horizontais e estáveis. 3. Ao mover o trolley num assoalho desigual, nós conselho de retirar a pantalha de LCD do trolley para prevenir danos. 4. Mover o trolley tem que ser feito com grande cautela e pelo menos 2 pessoas. 5. Peso máximo da pantalha de plasma: Kg. 90 (lbs 198).

NL - WAARSCHUWING

Bij de montage dienen ook de installatie- en gebruiksvorschriften van het scherm zelf in acht genomen te worden. OMB is nooit verantwoordelijk voor directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van foutieve en/of ondeskundige montage, montage aan onvoldoende sterke constructies, modificaties, gebruik anders dan voorgeschreven, overbelasting, niet werken volgens de gebruiksaanwijzing, combinaties met andere dan OMB's producten, onbedoelde combinaties van OMB's producten. 1. Controleer voor gebruik of alle bevestigingsbouten goed vast zitten. 2. Deze trolley alleen op horizontale en stabiele ondergronden gebruiken. 3. Tijdens verrijden van de trolley over een niet oneven ondergrond adviseren wij om de LCD display van de trolley te verwijderen. 4. Verrijden dient altijd met grote voorzichtigheid te gebeuren en met minimaal 2 personen. 5. Maximaal gewicht plasma scherm Kg. 90 (lbs 198)



ASSEMBLY PROCESS






ASSEMBLY PROCESS

1st STEP

Position the two tubes in order to position them at the desired height. Once the height is set, secure each tube with an M6x16 screw and an M6 washer.



The minimum or maximum position indicated for the positioning of the screen is intended to be the centre of the screen itself

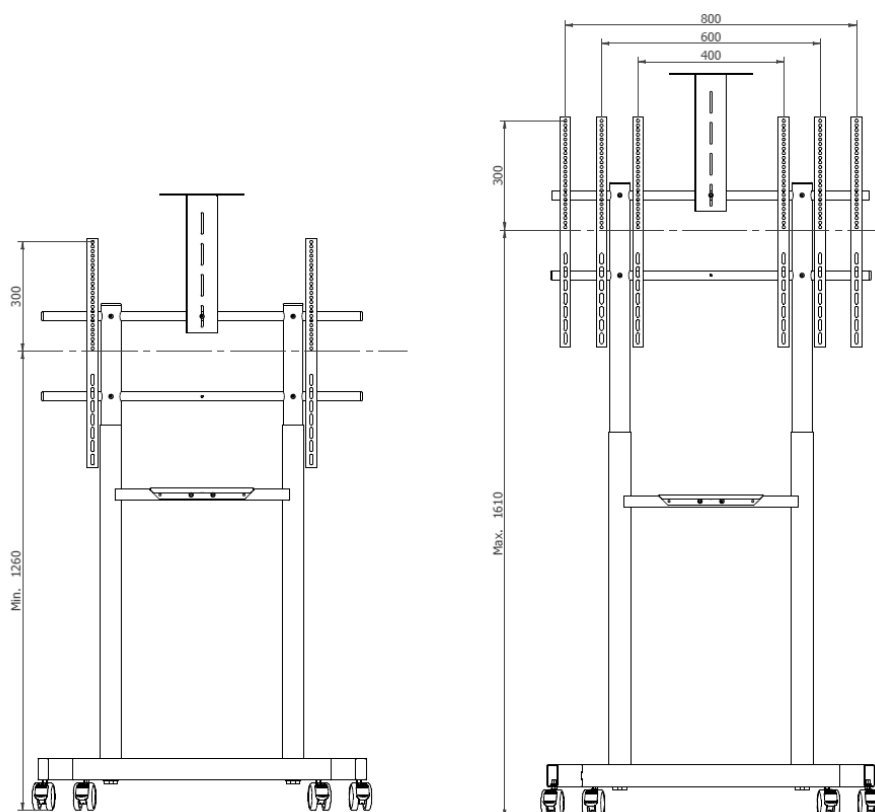





ASSEMBLY PROCESS

2nd STEP

Insert the horizontal crosspieces as shown in the figure below and fix them with 4x screws M6x25 and 4x washers M6

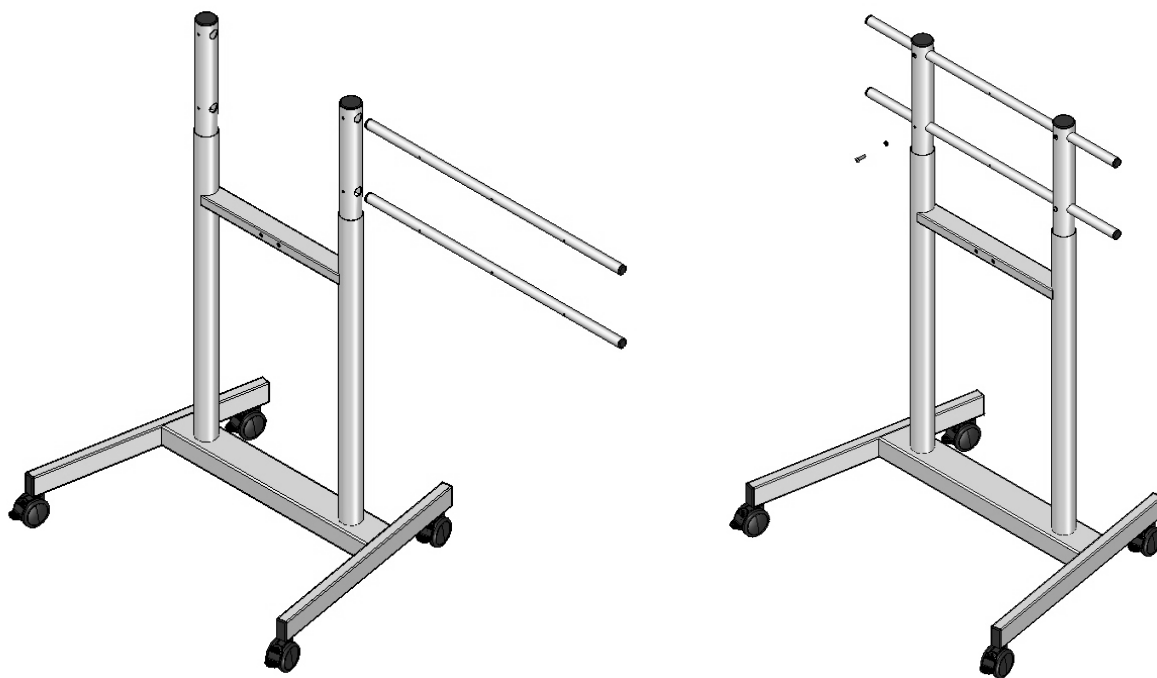

Insert the two VESA bars onto the horizontal crosspieces. The screen must be installed after completing the cart assembly.

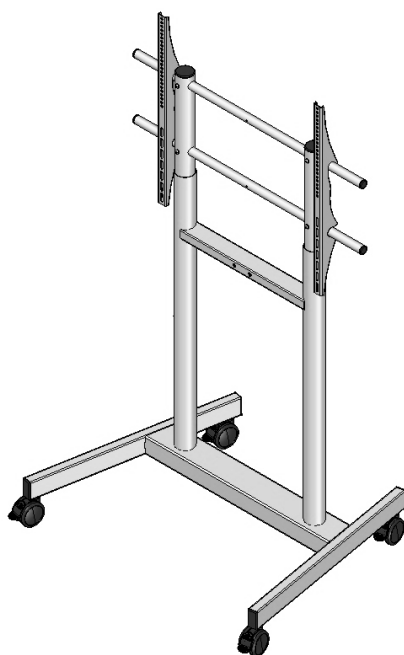




ASSEMBLY PROCESS

3rd STEP

Position and secure the front shelf (2x M6x16) and the webcam shelf (1x M6x16). Place the webcam bracket on top of the monitor to make it stable.

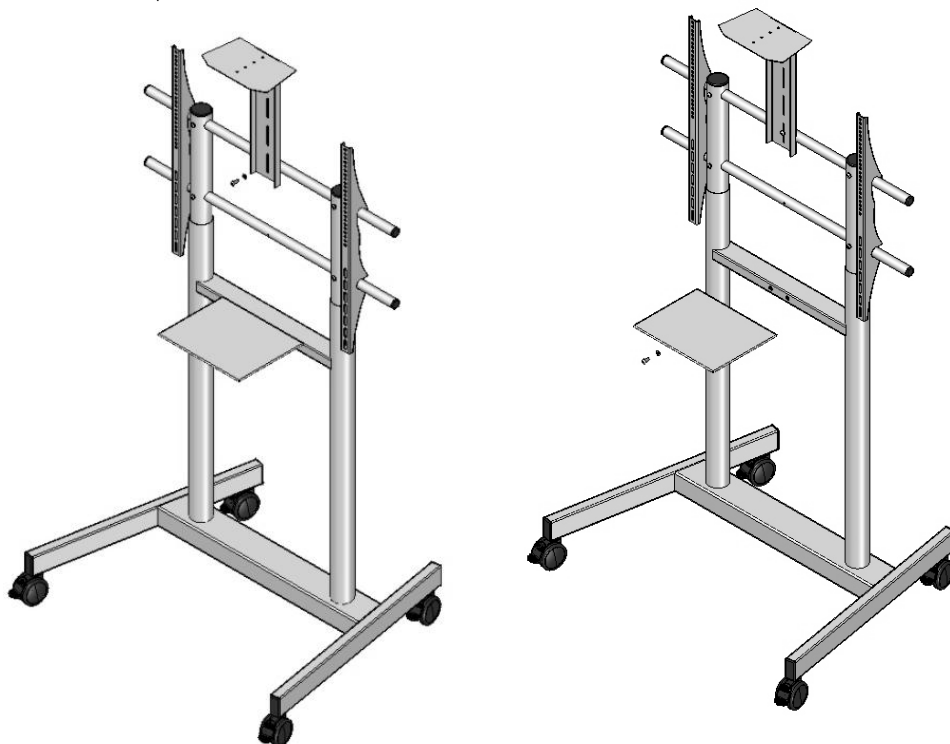

The cart is ready and you can mount the screen

